
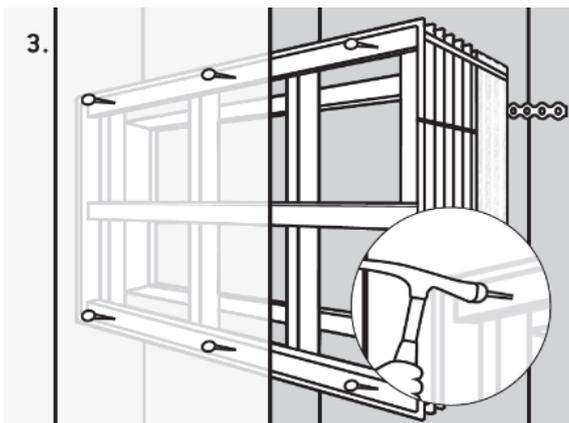
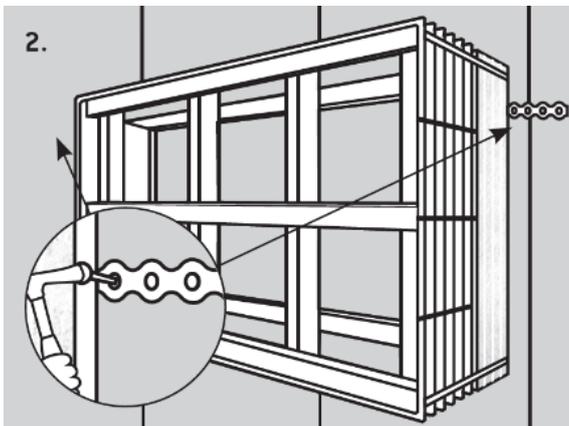


Montageanleitung Fensterzarge MEALUXIT

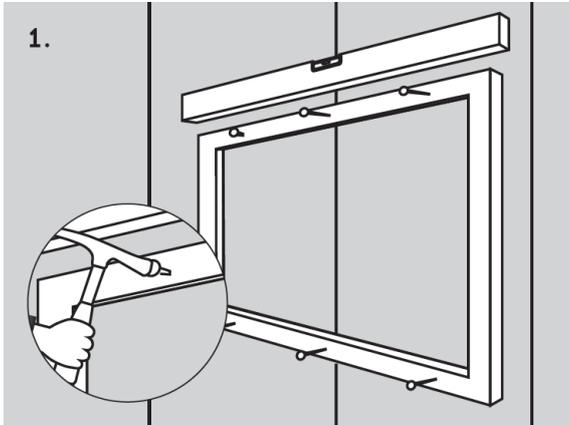

1.) Ausmessen und Holzrahmen waagrecht an die Schalung nageln.

2.) MEALUXIT Zargen Rahmen auf den Holzrahmen setzen, sichern und Aussteifungsrahmen einsetzen.

3.) Holzrahmen in Zarge setzen und an die Schalung nageln.

Hinweis

Je nach erforderlicher Verdichtung des Betons vorhandene Aussteifung ggf. verstärken.

Beim Einbetonieren ist darauf zu achten, dass Lufteinschlüsse und zu starkes Rütteln vermieden werden.

In Lagen gleichmäßig betonieren und verdichten.