

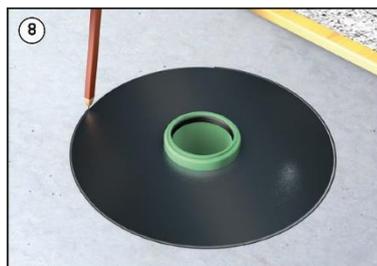
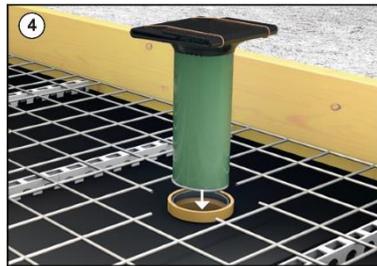
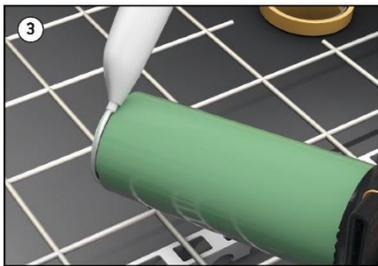
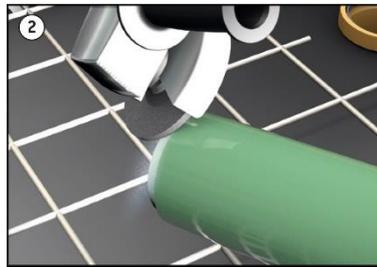
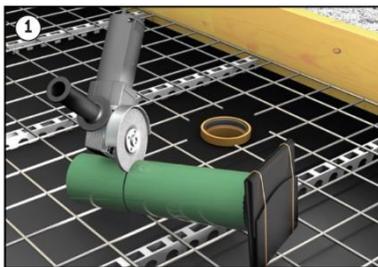


### Montageanleitung Bodenelement mit Folienflansch MEADOC

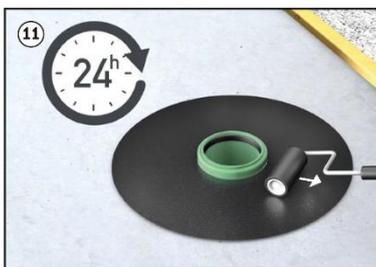

#### Montage Schritte:

- 1.) Bodenelement auf erforderliche Länge kürzen  
(Länge = Bodenplattenstärke + Einstecktiefe  
(DN110 = 6,5 cm))
- 2.) Schnittkante anfasen
- 3.) Bodenelement mit Gleitmittel versehen
- 4.) Bodenelement in Grundleitung stecken
- 5.) Unterstützungskörbe und ober Bewehrung einbringen
- 6.) Bodenplatte betonieren
- 7.) Betonschlempe und Staub entfernen
- 8.) Kontur vom Folienflansch anzeichnen

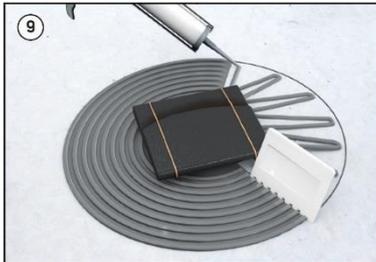

### Montage Schritte:

9.) Klebstoff auftragen, mit dem Zahnpachtel vollflächig verstreichen und kreisförmig um das Rohr verteilen

10.) Folienflansch ausbreiten und andrücken

11.) Den Folienflansch mit der Andrückrolle gleichmäßig von innen nach außen anpressen (24 H aushärten lassen)

12.) Schweißbahn nach Herstellerangaben anarbeiten